

# ZELOS

par  **INNOV** INC.



## MANUEL D'INSTALLATION

---

Vous venez d'acquérir ce radiateur rayonnant **ZELOS** par CJ<sup>2</sup> Innov et nous vous remercions de votre choix.

Cet appareil a été étudié, conçu et réalisé avec soin, afin de vous donner entière satisfaction.



**INNOV**<sub>INC.</sub>

**Ce produit doit  
OBLIGATOIREMENT  
être raccordé à une  
minuterie ou un  
thermostat.**



### INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Avant l'installation et l'utilisation nous vous remercions de lire attentivement cette notice.

1. ZELOS est un appareil de chauffage en verre et est donc sensible au choc.
2. L'installation doit respecter les normes de la sécurité publique.
3. L'installation électrique sur laquelle sera branché le système de chauffage doit être impérativement protégée par un disjoncteur différentiel.
4. Le système est conforme aux normes en vigueur (se reporter à la fiche technique si besoin)
5. La solution de chauffage ZELOS convient pour un usage intérieur, dans toutes les pièces, mêmes les salles de bains (respecter les zones d'installation).
6. Utilisez cet appareil de chauffage seulement comme décrit dans ce manuel. Une autre utilisation non recommandée par le fabricant peut causer le feu, la décharge électrique, ou la blessure aux personnes.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

1. Le raccordement électrique doit être effectué par un électricien qualifié. Pour débrancher l'appareil de chauffage, éteignez les contrôles et la puissance du circuit d'appareil de chauffage au panneau principal. ZELOS est un radiateur rayonnant. Ne pas installer d'obstacle à moins de 250 mm (10 po) de sa surface émettrice.  
**ATTENTION** : Ne pas couvrir pour éviter les surchauffes. **Ne jamais obstruer le dessus du radiateur de quelque façon que ce soit.**
2. Cet appareil est chaud lorsqu'en usage. Pour éviter des brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher les surfaces chaudes. Gardez les matériaux combustibles, comme des meubles, des oreillers, la literie, des papiers, des vêtements, des rideaux, etc. à au moins 50cm (20po) du devant de l'appareil et gardez-les loin des côtés et de l'arrière (les restrictions de côté et d'arrière s'appliquent à l'emplacement des appareils de chauffage électriques permanents)
3. Noter que la surface émettrice peut atteindre une température de 80°C.  
Respecter la distance minimale entre ZELOS et les objets environnants.
4. **Il est obligatoire de raccorder ZELOS à un système de contrôle (Thermostat, minuterie, ...)**
5. La surface émettrice doit être tournée vers la pièce et les objets à chauffer.
6. ZELOS est un appareil certifié pour sa performance et sa sécurité.  
Comme tout appareil de chauffage, un contact prolongé peut occasionner des brûlures.
7. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un électricien qualifié. Dans tous les cas, utiliser un câble de type SJOOW 14/2.
8. Ne pas essayer de démonter l'appareil sous peine de perdre votre garantie. Ne pas utiliser l'appareil après un dysfonctionnement de celui-ci. Déconnecter la puissance au panneau principal et faire inspecter l'appareil par un électricien qualifié avant de le réutiliser.
9. Pour nettoyer ZELOS, couper le chauffage et attendre qu'il refroidisse.  
Nettoyer avec un chiffon doux humide.
10. ZELOS n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants, à moins que l'ensemble des instructions et règles de sécurité leur aient été promulguées et acquises. Une prudence accrue est nécessaire quand n'importe quel appareil de chauffage est utilisé par ou près des enfants et quand l'appareil de chauffage est laissé opérant et sans surveillance.


### COMPOSITION

ZELOS se compose de :

- Verre trempé des deux côtés
- D'un film chauffant intégré
- Barres sèche-serviettes\*

\* (vendues séparément)

## INSTALLATION DU RADIATEUR ZELOS

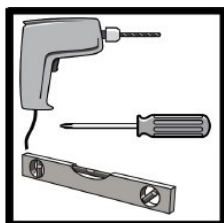

Outillage minimum requis pour l'installation.




Accessoires fournis avec ZELOS. Vous pouvez être amené à ne pas utiliser ces accessoires si votre type de mur n'est pas adapté.

## MARQUAGE ET PERÇAGE


Pose et mise en fonction. Afin de faciliter la pose de votre radiateur ZELOS, le support mural vous servira de gabarit de pose.

### RAPPEL DES ENTRAXES DE PERÇAGE

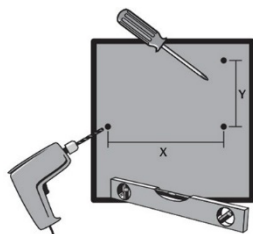

#### ORIENTATION HORIZONTALE

	ESPACEMENT HOR. ( X )	ESPACEMENT VERT. ( Y )
ZELOS 1648	940mm	102mm
ZELOS 1672	1549mm	102mm
ZELOS 2448	940mm	305mm
ZELOS 2472	1549mm	305mm

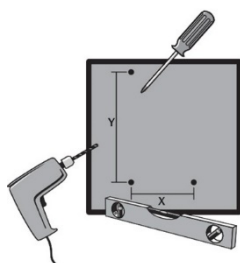


#### ORIENTATION VERTICALE


	ESPACEMENT HOR. ( X )	ESPACEMENT VERT. ( Y )
ZELOS 1648	102mm	940mm
ZELOS 1672	102mm	1549mm
ZELOS 2448	305mm	940mm
ZELOS 2472	305mm	1549mm

**Choix de l'emplacement du radiateur**


Positionner le gabarit (support mural) sur votre mur pour choisir l'emplacement idéal de votre radiateur et se fier aux repères indiqués. Penser à respecter une distance minimale autour du produit (à 250 mm minimum d'un obstacle ou d'un angle de mur). Ajuster la position à l'aide d'un niveau une fois l'emplacement validé. Repérer les points de perçage selon le format du radiateur. Percer le mur.

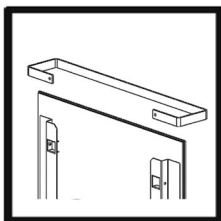**INSTALLATION DES BARRES SÈCHE-SERVIENTTES****4**

1. Insérer les barres par le haut du radiateur Zelos.

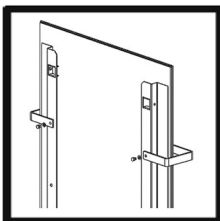


2. Aligner la barre vis-à-vis les trous de fixation désirés.

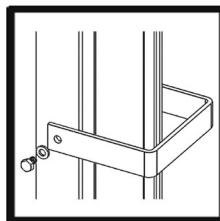


3. Insérer la rondelle et la vis hexagonale et serrer fermement.

**INSTRUCTION D'INSTALLATION**

1. Fixer au mur le support mural avec 4 vis et 4 chevilles adaptées à votre type de mur.

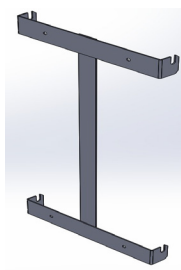


2. Positionnez votre ZELOS sur le support mural en le faisant glisser dans les encoches appropriées.

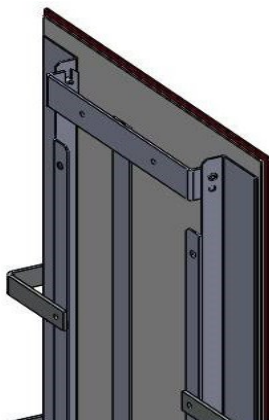

3. Le radiateur doit être correctement installé avant usage.



## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE ET MISE EN FONCTION

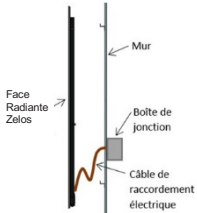

Prise électrique




Protéger la ligne d'alimentation par un disjoncteur



Mettre en service

**AVANT LA MISE SOUS-TENSION - IMPORTANT**



Une fois l'installation complétée, mettre l'interrupteur situé sous la boîte électrique du radiateur ZELOS à la position I.

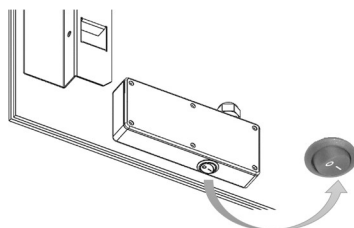**CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

- Utiliser le chauffage ZELOS uniquement pour les applications préconisées.
- Pour que les garanties soient effectives, le chauffage ZELOS doit toujours être monté avec les éléments fournis (Supports...).
- L'installation doit se faire dans le respect de la sécurité électrique.
- L'installation électrique sur laquelle sera raccordé le chauffage ZELOS doit être protégée par un disjoncteur différentiel.
- Le chauffage ZELOS devra impérativement être raccordé au secteur (240V AV 50/60 Hz) par un circuit électrique, protégé par un disjoncteur de surintensité 15A placé dans un tableau électrique de répartition. L'ensemble de l'installation étant protégé par un disjoncteur différentiel.
- Le raccordement électrique doit être effectué par un électricien.
- Le chauffage ZELOS est réservé à un usage intérieur (y compris la salle de bain en respectant les zones.)
- Ne pas installer ZELOS si le produit est endommagé ou présente des marques d'impacts.
- Le ZELOS doit obligatoirement être relié à un système de contrôle (Thermostat, minuterie, ...)
- Il est strictement interdit d'obstruer le dessus du radiateur.

## INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES

1. Il est obligatoire de raccorder ZELOS à un système de contrôle (Thermostat, minuterie)
2. Bien placer les serviettes et ne jamais obstruer le dessus du radiateur de quelque façon que ce soit.

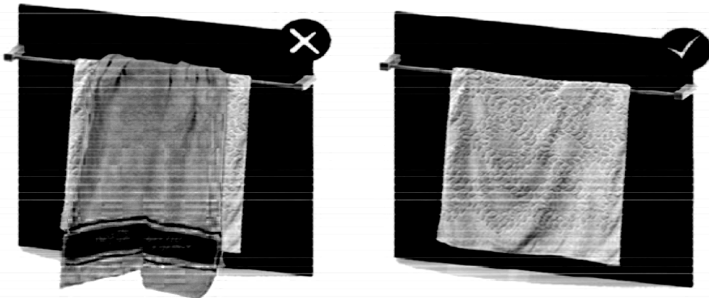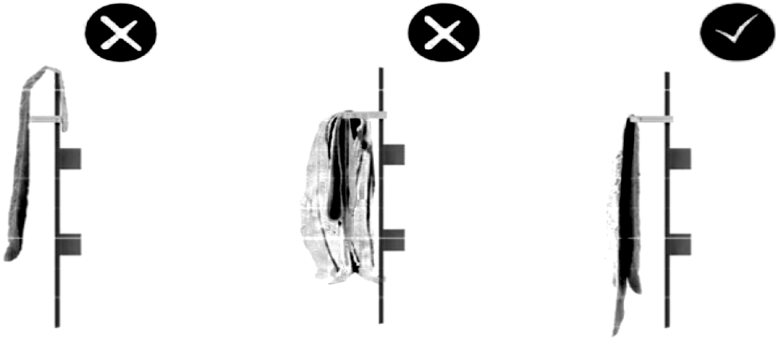

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>RADIATEUR ZELOS</b>	
Tension de secteur	120 / 240 V
Intensité maximale par radiateur	10A
Classe	II
Indice de protection	IP 44
Puissance des éléments chauffants	500W / 750W / 1100W
Puissance indicative pour une hauteur de plafond de 2,5 mètres	54W / m <sup>3</sup>

GAMME ZELOS Voir catalogue pour liste complète des produits	PUISSANCE (Watt)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)
Gamme	500 / 750 / 1100	400 / 600	1200 / 1800
Couleurs standards	Blanc / Noir		
Couleur Pantone	Sur demande		

## RÉPARATION

En cas de dommage pendant la période de garantie ou après, merci de contacter votre revendeur, représentant ou le fabricant ci-après :

**FABRICANT :**

CJ2 INNOV INC. | [info@cj2innov.com](mailto:info@cj2innov.com) | [www.cj2innov.com](http://www.cj2innov.com)

## **GARANTIE**

- 3 ans pour les radiateurs ZELOS.
- Le délai de garantie commence à compter de la date d'achat présente sur la facture ou le ticket de caisse.
- La présente garantie s'applique en plus de tous les droits réglementaires en la matière.

## **NOTRE ENGAGEMENT**

### **LES 3 PREMIÈRES ANNÉES :**

- Si un défaut couvert par la présente garantie est constaté, CJ<sup>2</sup> INNOV remplacera le produit gratuitement par un nouveau produit.
- Cette garantie se limite à la réparation de l'appareil ou à son remplacement. L'appareil réparé avec l'autorisation écrite de CJ<sup>2</sup> INNOV dans le cadre de la période de garantie, sera garanti pour la durée restante de l'appareil. La présente garantie ne sera pas valide et CJ<sup>2</sup> INNOV pourra refuser toute réclamation si l'appareil a été modifié de quelque façon que ce soit sans l'autorisation préalable écrite de CJ<sup>2</sup> INNOV ou si les numéros affichés sur l'étiquette ont été enlevés ou modifiés. Cette garantie ne couvre pas les égratignures, les bosselures, la corrosion ou la décoloration causée par une chaleur excessive, des produits de nettoyage chimique ou des agents abrasifs. De plus, elle ne couvre pas les dommages ou bris survenus durant le transport de l'appareil.
- **NB** : Notre engagement se limite à la fourniture d'un nouvel appareil. Les coûts de pose et d'autres frais en rapport avec ces travaux ne sont pas couverts.

## POLITIQUE DE GARANTIE

- Notre garantie est de 3 ans pour la série ZELOS. Le raccordement doit se faire dans le respect de la sécurité électrique.
- Le délai de garantie commence à compter de la date d'achat présente sur la facture ou le ticket de caisse.
- La présente garantie s'applique en plus de tous les droits réglementaires en la matière.

## CONDITIONS DE GARANTIE


**Toute demande de prise en garantie est soumise au respect des termes et conditions définies ci-dessous :**

- La présente garantie n'est valable que dans le cadre d'un achat à usage intérieur.
- La garantie couvre les défauts survenus au cours de la fabrication du ZELOS. Elle ne s'étend pas aux dommages causés par des tiers (par exemple : modification du film chauffant, dommages pendant le transport ou le montage, etc.).
- Aucune garantie n'est offerte pour des dommages découlant d'une utilisation abusive, d'un mauvais usage, d'accidents ou de catastrophes naturelles, ni pour des dommages résultant d'autres circonstances inhabituelles dans le cadre d'applications résidentielles.
- La garantie ne s'applique pas si les produits ne sont pas installés suivant les directives de CJ<sup>2</sup> INNOV dans le présent document.
- Les dommages résultant d'un entretien et d'un nettoyage inappropriés, d'une surcharge, d'une structure inadéquate ou les dommages dus à l'influence de contraintes mécaniques sont également exclus de la couverture prévue par la présente garantie.
- **N. B. Notre engagement se limite à la fourniture d'un nouveau ZELOS. Les coûts de pose et autres frais directs ou indirects, secondaires ou accessoires en rapport avec ces travaux ne sont pas couverts et CJ<sup>2</sup> INNOV décline toute responsabilité s'y rattachant.**
- Aucun agent ou représentant ou distributeur n'a l'autorité de modifier la présente garantie.
- SVP, remplir les informations de la carte « Certificat de garantie » et nous la retourner sans délai par courriel à [info@cj2innov.com](mailto:info@cj2innov.com) ou par téléphone au 819 960-3357 pour vous prévaloir de votre garantie.



**CERTIFICAT DE GARANTIE**

Pour préserver vos droits, merci de remplir et retourner ce certificat à [info@cj2innov.com](mailto:info@cj2innov.com).

<b>DISTRIBUTEUR</b>	
<b>CERTIFICAT DE GARANTIE</b>	
Produit :	
N° Série :	
Nom :	
Rue :	
Ville :	
Province :	
Code postal :	
Pays :	
Téléphone :	
Courriel :	
Date d'achat :	
Installateur :	
Date d'installation :	
Problèmes rencontrés :	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<b>ATTENTION</b>  DANGER de chocs électriques, ne s'ouvre pas, pas de pièces réparables.	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>



[info@cj2innov.com](mailto:info@cj2innov.com) | 819 960-3357 | [cj2innov.com](http://cj2innov.com)